



NAVODILA ZA UPORABO

Prevod izvirnih navodil




DROBILNIK ZRNJA


EMC50

EMC60


EMC70

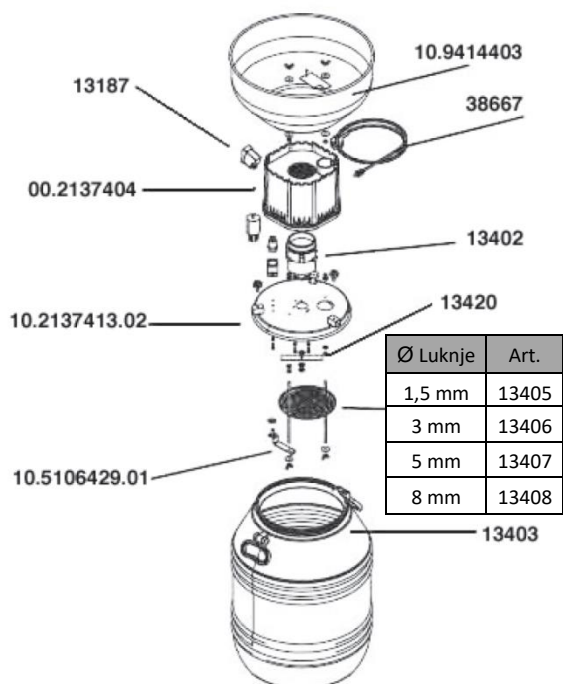


EMC50 EMC60

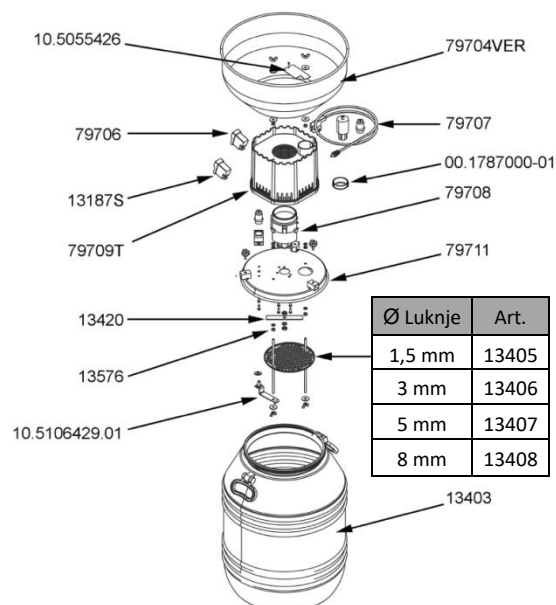

ELEKTRIČNI DROBILNIK ZRNJA (SAMO ZA ŽIVINO)


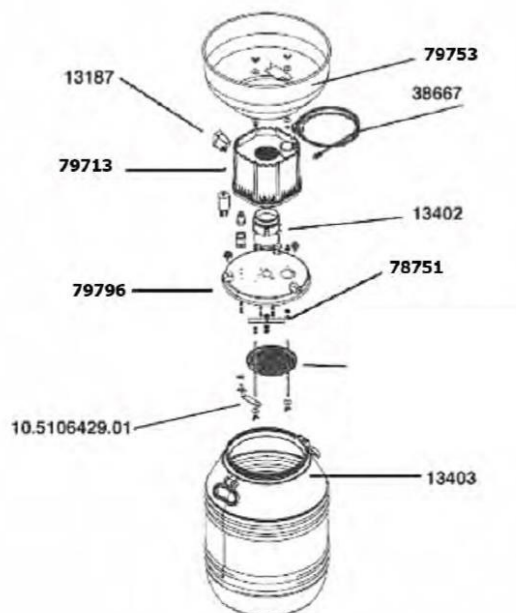


ECM70

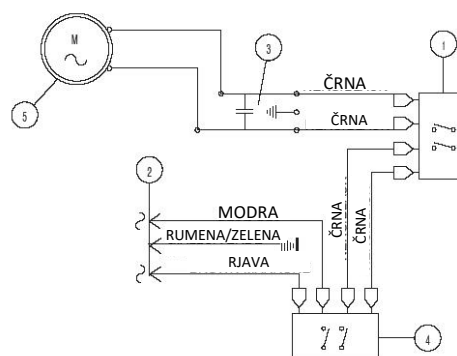

ELEKTRIČNA SHEMA

- 1 stikalo 230 V
- 2 vtičnica model "SHUKO 3x1"
- 3 kondenzator
- 4 varnostno stikalo
- 5 motor 230 V, 50 Hz

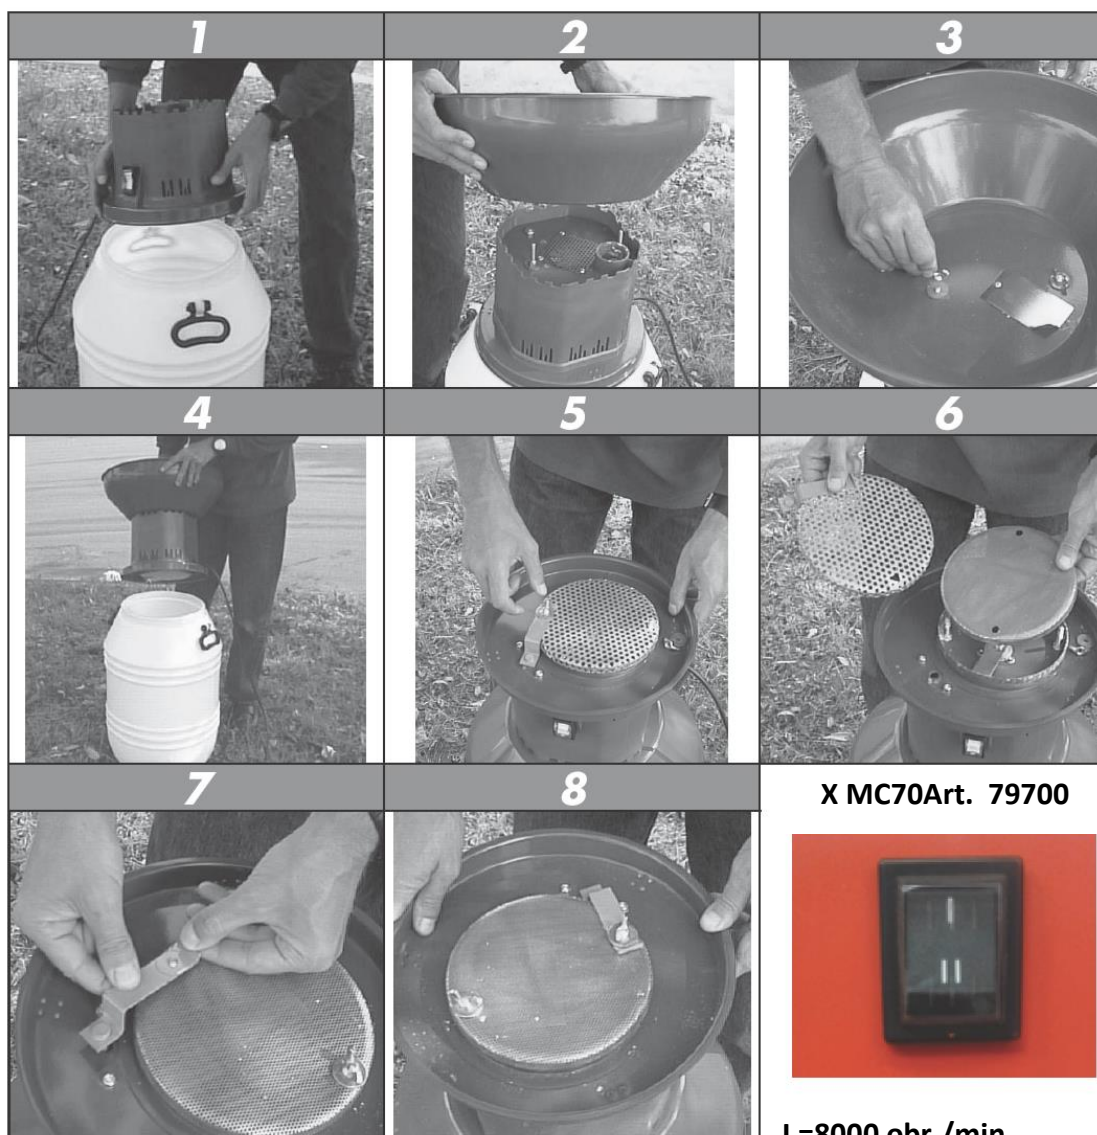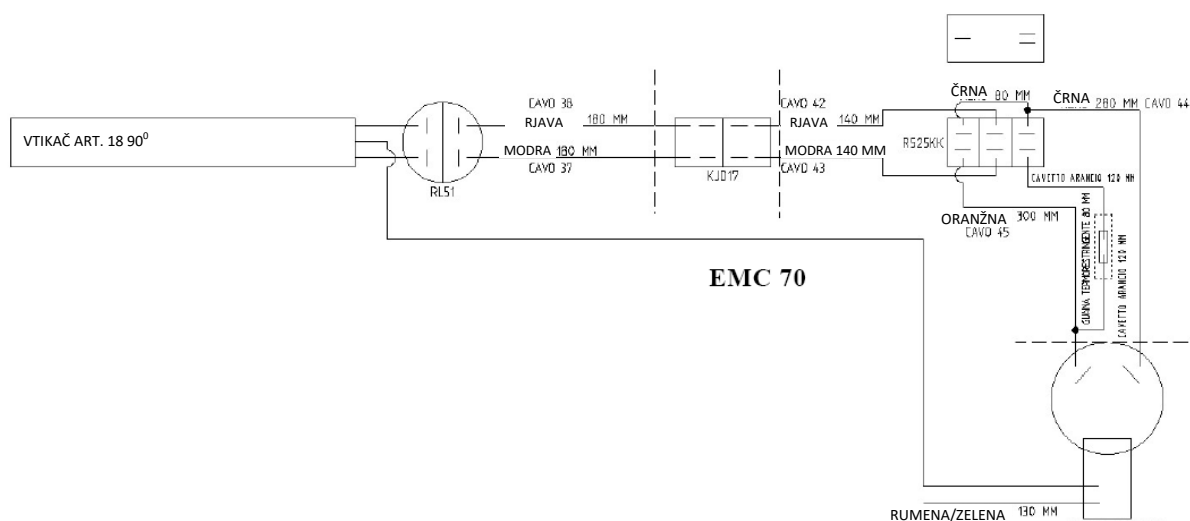

I = 8000 obr./min.
II = 1600 obr./min.

Čestitamo, da ste izbrali naš električni drobilnik zrnja. Uporabljajte te ga v skladu z napotki iz teh navodil za uporabo. Drobilnik zrnja lahko zelo hitro in enostavno zmelje različne sorte zrnja.



POMEMBNO

Pred uporabo električnega drobilnika najprej pozorno preberite in nato upoštevajte vse napotke iz teh navodil za uporabo. To knjižico shranite za kasnejšo uporabo, saj jo lahko ob težavah pri delu in pred vzdrževanjem ponovno preberete. Z drobilnika zrnja ne odstranite nalepke. Na njej so zapisani podatki o motorju

Vsa dela, ki niso opisana v teh navodilih lahko opravi le pooblaščen serviser. Uporabite lahko le originalne nadomestne dele za električni drobilnik zrnja.

Preden drobilnik zrnja priključite na električno omrežje, morate namestiti zaščitna sredstva: rokavice, očala, zaščito za sluh in zaščitno masko za prah.



1 TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec: a.m.a. S.p.a., San Martino in Rio, 42018 (RE) Italija

Ime stroja: Električni drobilnik za mletje zrnja (kot je koruza, rž, oves, ječmen...) za živino

NI PRIMERNO ZA PRIPRAVO HRANE ZA LJUDI!

2 GARANCIJA

Električni drobilnik zrnja ima 12-mesečno garancijo od dneva nakupa, kar se izkazuje z datumom na dobavnici, potrdilu o davku ali računu (treba ga je pokazati na zahtevo serviserja). Garancija zajema sestavne dele ali napake pri proizvodnji. Garancija se ne priznava kadar:

- ste z drobilnikom rokovali drugače kot je zapisano v navodilih za uporabo,
- ste namestili neoriginalne dele, kot so dodatki, sita in drugi deli ali niso izrecno dovoljeni v teh navodilih za uporabo,
- ste drobilnik priključili na drugačno električno omrežje, kot je to zapisano na tipski ploščici drobilnika ali na napajanje, ki ni v skladu z varnostnimi standardi.

3 VARNOST

Električni drobilnik zrnja lahko uporabljajo le odrasle osebe, ki so prebrale in razumele ta navodila za uporabo, ter so seznanjeni s pravilnim delovanjem stroja.

Drobnilnika ne postavljajte v bližino otrok in dopustite, da bi se mu približali. Enako velja za živali in vse odrasle osebe, ki ne poznajo delovanja drobilnika. Električni drobilnik uporabljajte le dobro prezračenem prostoru!

Električni drobilnik lahko uporabljajo le osebe v dobrem psihofizičnem stanju in perfektno razumejo kaj delajo.

Predn drobilnik zrnja priključite na električno omrežje, morate namestiti zaščitna sredstva: rokavice, očala, zaščitno masko za prah in zaščito za sluh, saj nivo zvoka presega 70 dBA.



Nikdar ne smete izklopiti ali odstraniti varnostnih naprav, niti jih ne smete spremeniti.

Vse nastavitve stroja lahko opravljate le kadar je stroj izključen in vtičnik napajalnega kabla odstranjen iz električne vtičnice.

Zagotovite, da so napajalni kabel, vtičnik in električna vtičnica v delujočem stanju in v skladu z varnostnimi standardi. Priklop na električno omrežje lahko opravite le po zagotovitvi, da ljudje, živali, stroji ali oprema v bližini ne bodo povzročali škode ali nevarnih situacij.

Če je napajalni kabel poškodovan, ne smete vklopiti drobilnika zrnja. Takoj izklopiti napajalni kabel z največjo mero previdnosti (ne smete priti v neposreden ali posreden stik z električnim napajanjem) in kabel lahko zamenja/popravi le pooblaščen servisier.

Drobnilnik zrnja naj bo vedno čist in ne ga uporabljati na dežju ali v zelo vlažnem okolju. Ne uporabljajte ga v skednju, lopi ali drugih prostorih, kjer se lahko naberejo vnetljivi plini ali kjer lahko pride stroj v stik z vnetljivimi tekočinami in drugimi snovmi.

Nikdar drobilnika ne uporabljajte z mokrimi rokami.

Pred uporabo drobilnika zagotovite, da v bližini ni osebe, ki ji ni nujno treba biti v bližini, ki bi lahko povzročila težave ali nima potrebne zaščitne opreme.

Pred uporabo drobilnik postavite na trdno in stabilno podlago, saj mora biti v povsem navpičnem položaju. Prav tako zagotovite, da so vsi deli dobro pritrjeni in na ustreznih mestih. Po uporabi drobilnik izklopiti in izvlecite vtičnik napajalnega kabla iz električne vtičnice preden ga premaknete na drugo mesto.

Vzdrževalna dela lahko opravite le v skladu z napotki iz teh navodil za uporabo. Drobnilnika ne uporabljajte kadar je poškodovan.

Tehnični podatki	Merska enota	EMC 50	EMC 60	EMC 70
Napetost	volt	220	220	220
Moč	kW/KM	1,2/1,6	1,2/1,6	1,6/2
Največje število obratov v prostem teku	obr./min.	16.000	16.000	16.000
Prostornina soda	liter	50	50	50
Prostornina nasipnice	liter	17,2	17,2	20,2
Sito	kos	4	4	4
Zmogljivost	kg/h	30-210	20-190	30-250
Nivo zvočne moči	dB(A)	220/50	220/50	220/50
Neto masa	kg	9,5	9	10

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem drobilnika ga morate najprej izklopiti, nato pa še izvlecite vtikač napajalnega kabla iz električne vtičnice.

Bodite zelo previdni, da v nasipnico na odložite kakšen predmet ali da med zrnjem ni trdih tujkov, kot so kamni, vijaki, steklo, plastika, les in drugo, saj lahko na ta način močno poškodujete stroj.



OPOZORILO: V stroju so nameščena vrtljiva rezila. Zato med delovanjem stroja v nasipnico nikdar ne vtikajte rok ali drugih delov telesa. Prav tako bodite pozorni na čiščenje rezil ali med vzdrževanjem kadar je stroj izključen.



Ne odstranjujte in pazite, da ne poškodujete varnostnih sistemom, ki zaustavijo motor v primeru odstranitve sita. Nosite zaščitno opremo.

4 DRUGA VARNOSTNA PRAVILA

Med pregledom delovanja električnega drobilnika zrnja prav tako preverite ali se stroj ustavi, ko stikalo premaknete v položaj 0. Če se stroj ne ustavi, ga ne uporabljajte in se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.

Ta električni drobilnik zrnja je narejen za mletje zrnja samo za potrebe živine. Za vse druge to ni primerno in je nevarno.

Proizvajalec ne more sprejeti odgovornosti za škodo ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe drobilnika zrnja.

Za dodatne informacije, popravila in vzdrževanje se obrnite na pooblaščenega serviserja.

5 TRANSPORT

Stroj je dobavljen v reciklirani kartonski škatli. Med transportom te škatle morate z njo rokovati previdno in je ne smete prevrniti ali stesati.

6 NAMESTITEV

Stroj je dobavljen v kompletu s sestavljenim osrednjim delom ohišja z motorjem, sodem, nasipnico z vijaki in 4 siti z različnimi luknjami.

- a) Vse dele odstranite iz embalaže in preverite ali so vsi priloženi in v odličnem stanju. Napajalnega kabla še ne smete priključiti v električno vtičnico, sestavne dele stroja pa morate sestaviti, kot je prikazano na slika 1, 2 in 3.
- b) Preverite tehnične podatke na tipski ploščici stroja glede napajalne napetosti in frekvence, ter jih primerjajte s podatki vašega električnega omrežja. Zagotovite, da je električno omrežje ustrezno ozemljeno.
- c) Po zagotovitvi, da je drobilnik v dobrem delovnem stanju, lahko pričnete z delom. Najbolje je, če stroj vklopite ko je nasipnica še prazna.
- d) Preden v nasipnico vsujete zrnje, najprej počakajte 10 sekund, da se motor uteče. Če opazite nenavadne zvoke ali vibracije, takoj izklopite stroj in izvlecite vtikač napajalnega kabla iz električne vtičnice. Obrnite se na najbližjega pooblaščenega serviserja.

7 PRAVILNA UPORABA ELEKTRIČNEGA DROBILNIKA

Drobilnik lahko zmelje zrnje na različne velikosti, saj so priložena različna sita. Kadar želite zamenjati sito, morate najprej sprazniti drobilnik, to pa storite tako, da ga pustite delovati toliko časa, da je prostor za mletje ni povsem prazen. Nato izklopite drobilnik.

Izvlecite vtikač napajalnega kabla iz električne vtičnice.

Za namestitvev sita v ohišje morate najprej odstraniti sod (slika 4) in sprostite dva zatiča, ki držita sito na ohišju drobilnika (slika 5). sito odstranite in namestite drugega (slika 6). preden namestite 2 zatiča poskrbite, da je varnostna naprava pravilno nameščena v svojem ohišju (slika 7).



Zagotovite, da sta nasipnica in sod pravilno sestavljena in dobro pričvrščena.

Zagotovite, da je zrnje za mletje suho, čisto in brez slame ali drugih predmetov, ki bi lahko poškodovali rezila ali motor.

Drobnik zrnja priključite na električno napajanje in vklopite motor (stikalo, simbol I). zrnje nasujte v nasipnico. Ne potiskajte zrnja skozi lijak.

Električni motor ima vgrajeno toplotno varovalo z izklopom in se samodejno izklopi v primeru preobremenitve. Če nekaj časa se stroj samodejno vklopi.

Če se motor pogostokrat izklopi, morate stroj izklopiti, izvalcite vtikač napajalnega kabla iz električne vtičnice in odkrijte napako, ki povzroča pregrevanje (najpogostejši vzrok je predmet, ki je med zrnjem). Če napake ne odkrijete, se posvetujte s pooblaščenim servisom. Med mletjem zrnja se sod počasi napolni in ko je poln, drobnik izklopote (stikalo, simbol O). Nekaj zrnja je še ostalo v prostoru za mletje in preden boste začeli mleti zrnje drugega tipa, morate najprej zmleti do konca to zrnje. Preden odidete z mesta kjer je drobnik se prepričajte, da ste izvalkli vtikač napajalnega kabla iz električne vtičnice. Nasipnico prostor za mletje in sod lahko ostanejo polni, tudi kadar drobnik ne deluje.

8 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Vsa popravila lahko opravi le izkušen tehnik z uporabo originalnih rezervnih delov.

Pred pregledom ali čiščenjem stroja najprej izvalcite vtikač napajalnega kabla iz električne vtičnice.

Odstranite sito (sliki 5 in 6), odstranite vse ostanke zrnja, očistite nože in druge dele prostora za mletje s ščetko ali krpo, odstranite ostanke in namestite želeno sito (sliki 7 in 8).



Za čiščenje ne uporabljajte tekočin.

POMEMBNO: Za najboljše delovanje drobilnika zrnja je pomembno, da ga očistite po vsaki uporabi.

Če so poškodovana rezila ali kateri drugi del, ga lahko zamenjate le z originalnim nadomestnim delom.

9 RAVNANJE Z ODPADKI IN SUROVINAMI

Naš električni drobnik je narejen iz 95 % recikliranih materialov. Embalaža je prav tako iz recikliranih materialov. Tega nikakor ne zavržite v naravo! Če se odločite, da stroja nikdar več ne boste uporabljali, morate najprej izvalči vtikač napajalnega kabla iz električne vtičnice in stroj razstavite. Sestavne dele zavržite v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov glede na material.



Oznaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da po koncu njegove življenjske dobe z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Ločeno odstranjevanje posameznih delov EE-opreme preprečuje negativne posledice



onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala, iz katerega je slednji izdelan in s tem prihranek energije in surovin.

VEČ INFORMACIJ O DROBILNIKU ZRNJA JE NA EKSPLOZIJSKIH SLIKAH IN ELEKTRIČNIH SHEMAH.

DEKLARACIJA O USTREZNOSTI

Proizvajalec in lastnik tehnične dokumentacije **AMA S.p.A.**, Via Puccini, 28 – 42018 San Martino (RE) Italija, izjavlja z vso odgovornostjo, da izdelek:

Električni drobilnik zrnja za krmo živali, mod. EMC50, EMC60 in EMC70

s serijskimi številkami od 00001 leta 2013

JE V SKLADU Z NASLEDNJIMI DIREKTIVAMI:
2006/42/ES, 2004/180/ES, REG. (ES) št. 1935-2004, 2001/65/ES

REFERENČNI STANDARD:
UNI EN ISO 14159

Predsednik
Luciano Malavolti

San Martino in Rio, 03. 01. 2013

Ta navodila za uporabo se nanašajo na zadnji model drobilnika in proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb ali posodobitev stroja brez predhodnega obvestila.