

Garancijska kartica

ime blaga:

tip / model:

datum prodaje:

komentarji

.....
podpis in žig prodajalca

Pogoji garancije

Podjetje zagotavlja učinkovito delovanje opreme v skladu s tehničnimi in obratovalnimi pogoji, opisanimi v uporabniškem priročniku. Garancijsko obdobje traja 12 mesecev od datuma nakupa. V primeru okvare naprave med garancijskim obdobjem se takoj obrnite na serviserja ali prodajalca.

Garancija bo upoštevana po predložitvi veljavne, izpolnjene garancijske kartice.

1. Popravilo bo izvedeno v roku 14 dni od datuma dostave opreme.
2. Garancija krije škodo, nastalo zaradi razkritja skritih napak v materialu, nepravilnosti v sestavljanju ali nepravilnosti, ki so posledica slabe proizvodne tehnologije.
3. Dostava in sprejem zahtevanega blaga poteka na stroške kupca.


Storitev garancije ne vključuje:

1. Sestavnih delov in potrošnega materiala, ki je predmet naravne obrabe.
2. Dejavnosti, ki jih uporabnik ni izvedel na način, kot je to predvideno v navodilih za uporabo.
3. Škode, ki jo je povzročil požar, strela, sunki in drugi naključni dogodki.
4. Mehanskih poškodb zaradi nepravilnega ravnanja.

Izguba garancije se zgodi v primeru:

1. Neupoštevanja navodil za uporabo.
2. Dela v pogojih, ki niso združljivi s predvideno uporabo naprave.
3. Dela brez ali z nepravilnim potrošnim materialom.
4. Izvajanja strukturnih sprememb ali nepravilne priključitve naprave.
5. Poškodovanja pečatov.

Garancija zajema tovarniške napake. Poškodbe zaradi preobremenitve, obrabe ali malomarnosti niso predmet garancije.

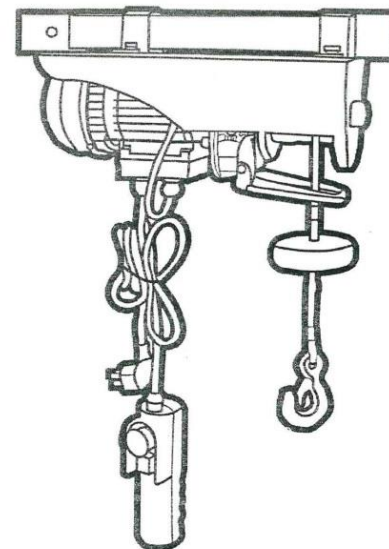


ELEKTIČNI VITEL

M80788, M80790, M80791, M80793

NAVODILA ZA UPORABO



PRIMERI UPORABE ZA VITLE

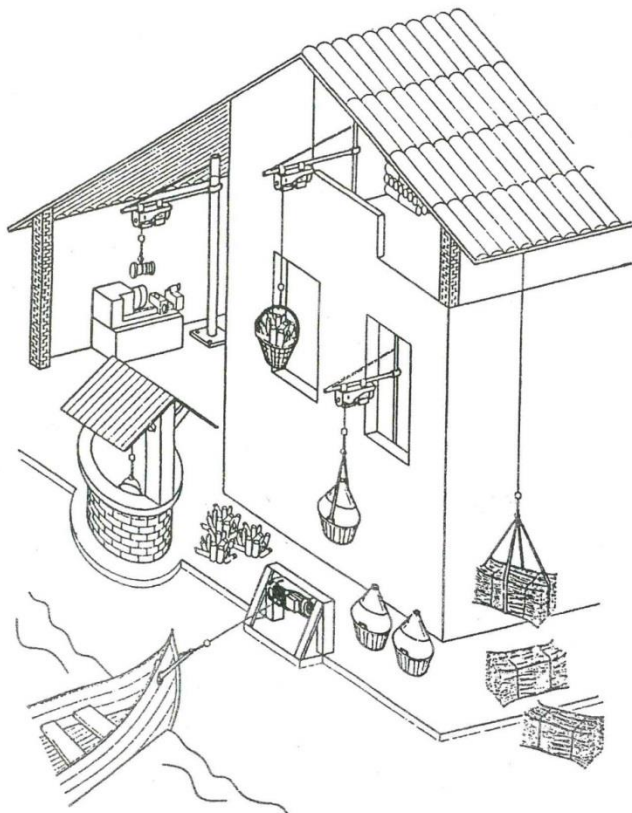

OPIS PIKTOGRAMOV



Uporabljajte zaščitne rokavice



Pred uporabo prebrite navodila za uporabo



Prepovedana obremenitev!



Nosite zaščitno opremo za
zaščito glave!

3) Varnost ljudi.

- Bodite previdni pri delu z električno napravo, delo opravljajte previdno in pozorno. Ne uporabljajte električnih naprav, ko ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.
- Nosite osebno varovalno opremo
- Izogibajte se nehotenemu zagonu orodja. Pred vstavljanjem priključka v vtičnico, se prepričajte, da je električna naprava izklopljena.
- Izogibajte se nenaravnim delovnim pozicijam. Pazite na stabilen položaj pri delu in ravnotežje.
- Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Držite lase, obleko in rokavice daleč stran od premikajočih se delov.
- Vedno poskrbite, da boste lahko stopili v stik z zdravnikom, imejte pri sebi mobilni telefon ali voki toki.

Hrup

Izmerjene vrednosti so določene v skladu z EN 60745. Izmerjena raven zvočnega tlaka, ki jo naprava odda na lestvici A, je standardno 79 dB (A). Raven hrupa na delovnem mestu lahko preseže 80 dB (A). **Nosite opremo za zaščito sluha!**

Zgornji koeficient ne upošteva pojava okoljskih nesreč, kot je prenos zvočnih valov na tla, preko kovinske / jeklene konstrukcije ali kakršni koli odsevi, ki so posledica odbijanja zvokov iz različnih vrst strojev in opreme ter sten.

Bodite pozorni na napetost v električnem omrežju!

Napetost vira napajanja se mora ujemati s podatki na označevalni tablici električnega orodja.

Vklop / izklop: Da vklopite električni aparat, pritisnite stikalo na njegovem zgornjem delu, njegova sprostitvev pa ustavi vitel.

Vzdrževanje in čiščenje:

Pred vsakim delom na električni napravi izvlecite vtič iz vtičnice. Da bi zagotovili varno in učinkovito delovanje, morajo biti električni aparati in prezračevalne reže čisti.

Splošni varnostni predpisi za električne naprave

Preberite vse nasvete in pravila.

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar, požar ali resne poškodbe.

Vse varnostne predpise in navodila morate skrbno shraniti za nadaljnjo uporabo.

Izraz "električna naprava", uporabljen v tem besedilu, se nanaša na električno orodje, ki se napaja iz električnega omrežja (z napajalnim kablom).

1) Varnost na delovnem mestu

a) Delovno mesto mora biti

vzdrževano in dobro osvetljeno.

Nered na delovnem mestu ali neosvetljeni delovni prostor lahko povzročita nesreče.

b) Ne delajte s tem električnim aparatom v potencialno eksplozivnem okolju, kjer so na primer vnetljive tekočine, plini ali tekočine.

Ko električni aparat deluje, nastajajo iskre, ki se lahko vnamejo.

c) Pri uporabi naprave bodite pozorni na otroke, in druge opazovalce, da so na varni razdalji.

Pri motenju lahko izgubite nadzor nad orodjem

d) Če nimate dovolj izkušenj pri delu z vitlom, delajte v prisotnosti izkušenih ljudi, dokler ne dobite dovolj prakse.

2) Električna varnost

a) Vtič električnega orodja se mora ujemati z vtičnicami z zaščitno ozemljitvijo.

Vtič in vtičnica z ozemljitvijo zmanjšata nevarnost električnega udara.

b) Naprava mora biti zaščitena pred dežjem in vlago.

Vdor vode v električni aparat poveča nevarnost električnega udara.

c) Nikoli ne uporabljajte napajalnega kabla za druge operacije.

Nikoli ne prenašajte električnega aparata, medtem ko ga držite za kabel ali ne uporabite kabla za obešanje naprave. Ne vlecite vtikača iz vtičnice tako, da potegnete za kabel. Kabel mora biti zaščiten pred visokimi temperaturami, zato ga hranite proč od visokih temperatur, od olja, ostrih robov ali premikajočih se delov naprave.

d) Pri delu z električno napravo na prostem, uporabite podaljšek, ki je prilagojen za uporabo na prostem.

e) Če se ne morete izogniti uporabi električne naprave v vlažnem okolju uporabite napravo za zadrževanje toka (RCD), namestitev in zaščita pa se morata izvesti s strani usposobljenega tehnika.

Čestitamo vam za odličen nakup! Vaša nova električna naprava je izdelana iz najboljših materialov in v skladu s standardi, ki zagotavljajo dolgo in učinkovito uporabo.

PRAVILA UPORABE

OPOZORILO - pred uporabo preberite naslednji seznam pravil.

- Električne vtičnice morajo biti popolnoma funkcionalne, če so poškodovane, ne priključujte orodja, ne da bi jih prej popravili.

- Ne pozabite na ozemljitev in se izogibajte stiku vtiča z vodo, da preprečite električni udar.

- Ko je stroj vklopljen, pazite, da se mu ne približajo otroci.

- Ne vlecite za kabel, da bi izvlekli vtič.


- Naprava mora biti zaščitena pred zmrzaljo in nizkimi temperaturami.

- Če vitel ne reagira in ne dvigne bremena, ne pritiskajte ponovno na vlečni gumb. To namreč pomeni, da je teža prevelika in jo je treba zmanjšati.

- Stroja ne razstavljajte, ko je priključen na električno omrežje.


- Med dviganjem tovora ne stojte pod napravo.

- Pred začetkom dela preverite, ali je kovinska vrv pravilno ovita okoli bobna in zgleda kot na diagramu:

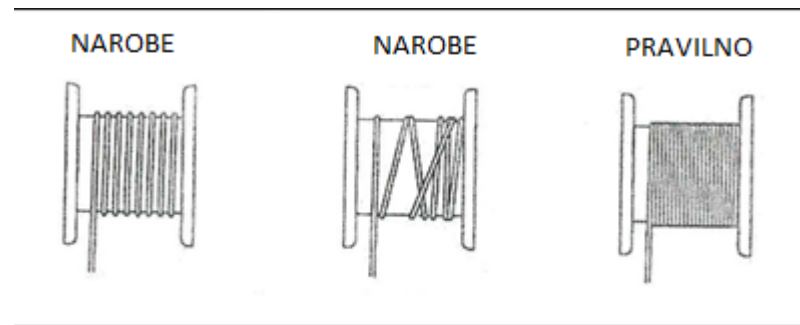

- Preverite največjo dovoljeno maso na vitlu!
- Okoli bobna pustite najmanj štiri zavoje, da zmanjšate tveganje, da bi se kabel strgal.
- Da bi se izognili nevarnosti, ne zavijte več kot 15 metrov vrvi okoli bobna.
- V primeru obrabe kabla ali poškodbe vlaken, ga morate popolnoma nadomestiti z originalnim izdelkom, ki ga priporoča proizvajalec.
- Pred vklopom naprave v omrežje preverite, da so vsa stikala v pravilnem položaju (ali so izklopljena).
- Ko se material spusti in pritisne tipka za ustavitev, se bo tovor spustil še za nekaj centimetrov. To je posledica pojava inercije in to je normalna situacija.
- **POZOR! Naprava ni opremljena s toplotnim stikalom. Če je bil stroj preobremenjen in se je motor segrel, ustavite vlečenje in spuščanje ter počakajte nekaj časa, da se motor popolnoma ohladi. Čas delovanja motorja ne sme presegati 10 minut.**
- **NEVARNOST** Ko uporabljate daljinski upravljalnik za krmiljenje vitla, se prepričajte, da v bližini orodja ni prisotnih drugih oseb.

Vitel ima posebno ročico za enostavno pritrditev na stabilno držalo.

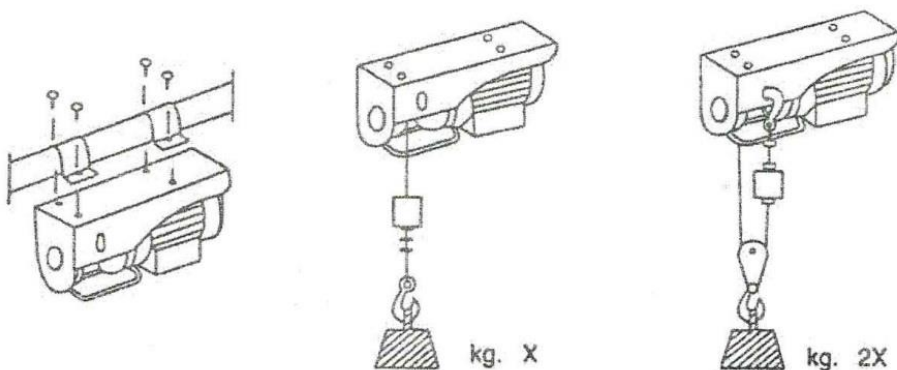

Preverite parametre vaše električne napeljave in nato še tiste na plošči naprave. Če se parametri prekrivajo, lahko priključite vtič.

Pomembno je, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

Dolžina napajalnega kabla	Debelina napajalnega kabla
Do 20 metrov	2 x prerez kabla vitla
Od 20 do 50 metrov	4 x prerez kabla vitla

VZDRŽEVANJE NAPRAVE

- Redno preverjajte, ali je vrv poškodovana ali raztrgana.
- Preverite, če so pritrdilni vijaki pritrdilnega nosilca pravilno priviti.
- Prepričajte se, da so vijaki, ki pritrdjujejo vrv, zategnjeni.
- Redno preverjajte, ali so gumbi na napravi v dobrem stanju. Prepričajte se, da nobeden od njih ni poškodovan.

SPECIFIKACIJE

MODEL	M80788	M80790	M80791	M80793
Maksimalna dvizna zmogljivost 1 vrvi	125kg	300kg	400kg	500kg
Maksimalna dvizna zmogljivost 2 vrvi	250kg	600kg	800kg	999kg
Razpon 1 vrvi	12m	12m	12m	12m
Razpon 2 vrvi	6m	6m	6m	6m
Premier vrvi	3mm	4,5 mm	5 mm	6 mm
Hitrost 1 vrvi / 2 vrvi	10/5m/min	10/5 m/min	10/5 m/min	10/5 m/min
Tok	2,3A	4,56 A	5,65 A	6,96 A
Največja moč	540W	1200W	1300W	1600W
Napetost	230V	230v-50Hz	230v-50Hz	230v-50Hz
Raven hrupa (LwA)	71 dBA	71 dBA	71 dBA	71 dBA
Teža	11kg	18kg	19,5 kg	33,2 kg



Suchowola, 8.11.2017

EU IZJAVA O SKLADNOSTI

Zadnji dve številki leta nosita oznako CE-17

45/2017

Mi kot proizvajalec :

Pooblaščen zastopnik:	MAR - POL S.C. IMPORT- EXPORT M.Ściana, K.Ściana Suchowola 6A; 26-020 Chmielnik; Poljska	
Proizvajalec:	Qingyuan Juli Hoisting Machinery Co. Ltd Donglv Village, Donglv Town, Qingyuan County, Baoding City 071000, Kitajska	

Izjavljamo, da izdelek:

Znamka:	MAR-POL	
Ime izdelka:	ELEKTRIČNI VITEL	
Model izdelka:	M80788, M80790, M80791, M80793	

izpolnjuje naslednje usklajene standarde in norme:

PN-EN ISO 12100:2012 : Varnost strojev - Splošna načela načrtovanja - Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja
PN-EN 60204-32:2010 : Varnost strojev - Električna oprema strojev - 32. Del: Zahteve za dvigalne naprave.
PN-EN 14492-2+A1:2010 : Dvigala - Mehanski vitli in dvigala - 2. del: Mehanska dvigala
PN-EN 12644-2+A1:2008 : Dvigala - Informacije o delovanju in preskušanju - 2. del: Označevanje
PN-EN 60204-32:2010 : Varnost strojev - Električna oprema strojev - 32. del: Zahteve za dvizne naprave

in izpolnjuje bistvene zahteve naslednjih direktiv:

2006/42 / WE Direktiva 2006/42 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16 / ES (prenovitev)

Oseba, pooblaščen za pripravo in shranjevanje tehnične dokumentacije:

Krzysztof Ściana
MAR - POL S.C. IMPORT- EXPORT
M.Ściana, K.Ściana
Suchowola 6A; 26-020 Chmielnik, Poljska

Ta izjava velja samo za stroj v stanju, v katerem je bil dan na trg, in ne zajema sestavnih delov, ki jih doda končni uporabnik, ali poznejših sprememb, ki jih je opravil.

Ta izjava o skladnosti je podlaga za označevanje izdelka z oznako CE. To izjavo o skladnosti izda izključno proizvajalec.

Suchowola, 8. November 2017
(kraj in datum izdaje)

Ime in naziv
Krzysztof Ściana
(nečliljiv podpis)
PARTNER
(podpis)