




PREDSTAVITEV

- Namen tega priročnika je priskrbeti kupcu čim več podatkov o napravi in navodil za njeno uporabo ter vzdrževanje, da bi s tem ohranili njeno delovno učinkovitost in lastnosti.
- Ta priročnik je namenjen ljudem, ki so zadolženi za uporabo in vzdrževanje naprave.
- Priročnik hranite v dobrem stanju. Poskrbite, da bo lahko dostopen, če bi ga hitro potrebovali.
- Reber neprestano razvija svoje izdelke, saj izboljšuje tehnične, varnostne, ekološke in komercialne lastnosti. Zaradi takšnega neprekinjenega razvoja ima izdelek lahko drugačne podatke od opisanih.
- Aparat ni namenjen za uporabo oseb (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi, razen v primeru, da so pod nadzorom ali jih je podučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Reber srl–Via Valbrina 11– 42045 Luzzara (RE) Italija–www.reber-snc.it–E.mail: info@reber-snc.it

ART.:9714 N, NEL -9714 NF – 9716 N, NEL – 9712 N, NEL -9712 NF - 9709 NE – 9709 NEL , F – 9709 NF

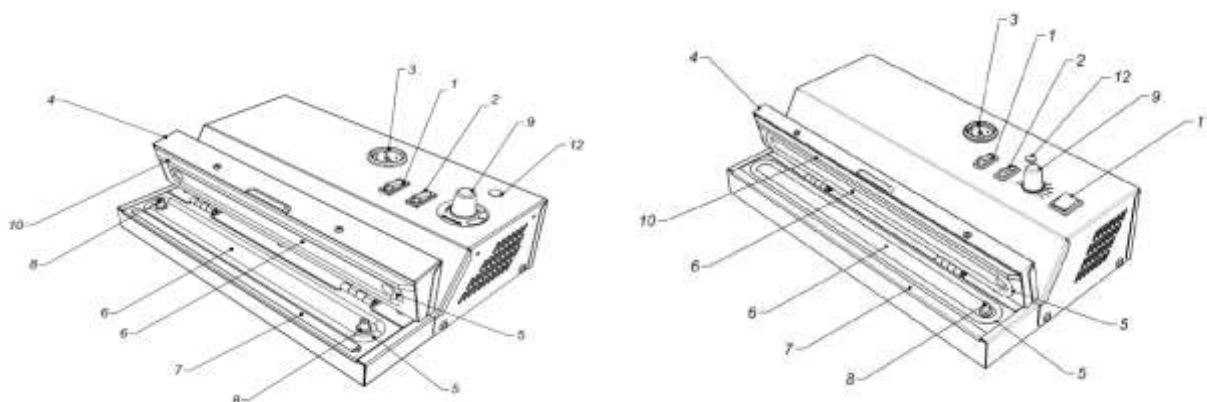

Vključeno:

20 vrečk cm. 20x30 + nastavek za posodo

Legenda

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Stikalo za zagon cikla | 7. Varilna ploščica |
| 2. Stikalo za varjenje | 8. Izhod zraka |
| 3. Merilnik podtlaka | 9. Potenciometer |
| 4. Pokrov | 10. Tesnilo varilne ploščice |
| 5. Tesnilo podtlačne komore | 11. Glavno stikalo |
| 6. Podtlačna komora | 12. LED |

Servis / nadomestni deli: www.reber-snc.it

Značilnosti – fotografije – skice so informativne narave in jih proizvajalec lahko spreminja brez obvestila.

ODGOVORNOST DOBAVITELJA

Dobavitelj ne bo odgovarjal za škodo ljudem ali na stvareh, ki jih ni povzročil vakuumski aparat.

Dobavitelj ne garantira za skladnost v državah namestitve, v katerih ne veljajo pravilniki EU, še posebej tisti v zvezi s preprečevanjem nesreč.

Stroški predelave naprav, ki so potrebne za usklajevanje z zgoraj omenjenimi pravilniki, bremenijo kupca, ki tudi prevzame ustrezno odgovornost in s tem odgovornosti razbremeni dobavitelja.

Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4



Slika 5



Slika 6



Slika 7



Slika 8



Slika 9



Slika 10



Slika 11



NAPETOST NAPAJANJA

Pred priklopom se prepričajte, da napetost napajanja ustreza tisti, ki je navedena na nalepki s tehničnimi podatki stroja. Prosimo vas, da preučite opombe in navodila v zvezi s priklopom elektrike.



OPOZORILO: PREVIDNOSTNI UKREPI IN VARNOSTNA PRAVILA

Pri uporabi električnih aparatov je potrebno upoštevati varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Preberite vsa navodila!
- Ne delajte z napravo, ki ima poškodovan kabel ali vtič, ali ki je pokvarjena, je padla ali drugače poškodovana. Aparat vrnite v najbližji pooblaščen servis, kjer jo bodo pregledali, popravili ali nastavili.
- Uporaba tistih priključkov, ki niso priporočeni ali jih ne kupite pri proizvajalcu lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbo.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Ne uporabljajte je v vlažnem okolju ali na mokri podlagi.
- Naprave pri čiščenju ne potaplajte v vodo ali druge tekočine
- Ne uporabljajte podaljškov
- Pri iztikanju iz vtičnice ne vlecite za kabel
- Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami ali bosonogi.
- Ne pustite, da bi kabel visel čez rob mize ali števca.
- Hrup je nižji od 80 dBA.

- Shranite ta navodila
- Pri delovanju aparata pazite na grelne elemente varilne ploščice (7.).
- Uporabljajte samo označene vrečke za vakuumsko konzerviranje hrane istega tipa, kot je tisti, priložen napravi.
- Enote ne mečite v vodo niti je ne uporabljajte, če je vtič ali kabel moker. Tako se boste izognili požaru ali električnemu udaru.
- Pretirano polnjenje vrečk lahko vodi do škode na sesalni napeljavi ali do kratkega stika podtlačne črpalke.
- Vse posege na enoti (vključno s čiščenjem) izvajajte z iztaknjenim vtičem iz vtičnice in tako preprečite možnost električnega udara.
- Vakuumsko pakiranje ne nadomešča drugih načinov konzerviranja, lahko pa se z njimi kombinira.
- Pokvarljiva živila je potrebno zamrzniti ali skuhati in tako preprečiti nadaljnje razpadanje. Vakuumsko pakiranje podaljša čas konzerviranja in pomaga pri preprečevanju spreminjanja organoleptičnih lastnosti.
- V vsakem primeru je potrebno prepakirane izdelke uporabiti v uporabnem roku, ki je označen na embalaži.
- Višji nivo podtlaka odgovarja manjši količini kisika, kar pomeni boljše konzerviranje.
- Tekočine je potrebno pred vakuumskim pakiranjem zamrzniti in tako preprečiti puščanje ali sesanje v podtlačno komoro.
- V primeru sesanja tekočine ali prahu, podtlačno komoro očistite z običajnim čistilnikom za plastiko. Po čiščenju se prepričajte, da je podtlačna komora suha.
- "Samo za uporabo v ZDA" Zaradi zmanjšanja tveganja zaradi električnega udara ima ta izdelek polariziran vtič (en vtičnik je širši od drugega). Ta vtič omogoča samo en način priklopa v polarizirani izhod. Če se vtič ne prilega izhodu, ga obrnite. Če se še vedno ne prilega, se obrnite na kvalificiranega električarja, ki bo namestil ustrezni izhod.
- Vtiča v nobenem primeru ne spreminjajte.
- Če izdelek uporabljate, ko so v bližini otroci, poskrbite za njihov nadzor.
- Izdelki v prahu ali zrnju morajo biti pokriti s krpo ali zaščiteni s prvo vrečko, sicer lahko pride do sesanja v podtlačno komoro ali mašenja ventila.
- Posode, ki niso ustrezni za vakuumsko pakiranje se lahko deformirajo in povzročijo škodo in poškodbe. V primeru shranjevanja v zamrzovalnikih uporabljajte samo posebne posode iz kaljenega stekla.
- Črpalka za zrak in varilni sistem sta opremljena s toplotno zaščito; v primeru pregretja, se enota samodejno izključi in prične ponovno delovati po nekaj minutah.
- Izkušnje in praksa vam bosta omogočila doseganje najboljših rezultatov s posameznim produktom.
- Zavihki in zmečkanine površine vrečke lahko preprečijo doseganje ustreznega nivoja podtlaka, saj se v njih lahko naberejo majhne količine vsesanega zraka. To lahko preprečite tako, da v podtlačno komoro vstavite poravnano vrečko.
- Nastavitve, povezane z avtomatskim delovanjem so izvedene v tovarni, tako da dosegajo najboljšo izvedbo tako glede varnosti, kot zanesljivosti. Če potrebujete drugačno izvedbo, morate enoto upravljati ročno.
- Če niste počakali najkrajši čas med priklopom v omrežje in zagonom delovnega cikla, storite naslednje: iztaknite in ponovno vtaknite vtič v vtičnico in počakajte potreben čas.

- Ko uporabljate vsebnike, morate biti še posebej pozorni na varilno ploščico (7.) s katero se lahko opečete.
- Če uporabljate vsebnike, kazalec merilnika podtlaka (3.) pa doseže mejo rumenega področja, iz varnostnih razlogov priporočamo ročno upravljanje.
- V primeru iztrošenja mora napajalni kabel zamenjati električar in to z istim tipom kabla.
- Aparat je zaščiten z varovalko, ki je nameščena v ležišče pod priključno vtičnico naprave; v istem ležišču se nahaja tudi nadomestna varovalka. Snemite ležišče in zamenjajte varovalko. Garancija varovalke ne pokriva.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Koda	9714 N, NEL	9716 N, NEL	9712 N, NEL
Model	Professional 40	EcoPro 40	Professional 55
Ohišje	Nerjavno jeklo	Nerjavno jeklo	Nerjavno jeklo
Črpalka	Dvojni cilindri, varčna	Dvojni cilindri, varčna	Dvojni cilindri, varčna
Največja absorbirana moč	345 W	335 W	335 W
Največji nivo podtlaka	-900 mbar	-900 mbar	-900 mbar
Vsesavanje	40 l/min	4 l/min	40 l/min
Izhod nastavka za posodo	DA	DA	DA
Merilnik podtlaka	DA	DA	DA
Potenciometer	DA (NEL ne)	DA (NEL ne)	DA (NEL ne)
Filter za EMC	DA	DA	DA
Varovalka 6A	DA	DA	DA
Rezervna varovalka 6A	DA	DA	DA
Koda	9714 NF		9712 NF
Zaščitni filter za tekočine	DA		DA
Koda	9709 NE	9709 NEL, F	9709 NF
Model	Professional 30 Eco	Professional 30	Professional 30 s filtrom
Ohišje	Nerjavno jeklo	Nerjavno jeklo	Nerjavno jeklo
Črpalka	Enojni cilindri, varčna	Dvojni cilindri, varčna	Dvojni cilindri, varčna
Največja absorbirana moč	200 W	280 W	280 W
Največji nivo podtlaka	-850 mbar	-900 mbar	-900 mbar
Vsesavanje	18 l/min	40 l/min	40 l/min
Izhod nastavka za posodo	DA	DA	DA
Merilnik podtlaka	DA	DA	DA
Potenciometer	NE	DA (NEL ne)	DA
Filter za EMC	DA	DA	DA

Varovalka 6A	DA	DA	DA
Rezervna varovalka 6A	DA	DA	DA
LED	2	1 (NEL 2)	1
Filter za zaščito pred tekočinami	NE	DA (NELF)	DA

KONSTRUKCIJSKI STANDARDI

Vakuumske naprave, ki jih izdelujemo so bile zasnovane v skladu z Direktivo o strojih 2006/42 EGS in ustrezajo zahtevam zakonodaje, ki velja na datum izdelave. Referece so:

2004/108 (ex 89/336) – 92/31 – 2006/95 (ex73/23) – 89/392 - 98/37-2002/95-2011/65/EU – 2009/125/EU

Poleg tega so bili upoštevani naslednji standardi:

IEC 60335-2-45:2002 (3. izd.) + A1:2008 in z IEC 60335.1:2001 (4. izd.) (vklj. Corr. 1:2002) + A1:2004 + A2:2006 (vklj. Corr. 1:2006) - EN 55014-1 :2006 + A1 :2009 – EN 55014-2 :1997 +A1:2009 + A2:2008 – EN61000-3-2:2006 + A1:2009+A2:2009 – EN61000-3-3:2008 – 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001 – EN61000-4-4:2001- EN61000-4-5:2006 – EN61000-4-6:2007 – EN61000-4-11:2004 – EN 62233:2008 – EN60204-1:2006

POMEN PRIROČNIKA

Priročnik predstavlja neločljivi del naprave. Vsebuje pomembne informacije o varnosti in opozorila, ki so označena z naslednjimi simboli.



Informacije v priročniku vam bodo omogočili uporabo naprave v popolnoma varnem stanju in ohranjanje lastnosti.



GARANCIJA

Aparat je pripravljen za uporabo označenih vrečk Reber, istega tipa, ki je dobavljen z napravo. Če napravo uporabljate za delo z drugačnimi ali drugače označenimi vrečkami, morda ne bi imela istih lastnosti.

Ta aparat ni namenjen za uporabi z živili z visoko stopnjo vlažnosti; sesanje tekočine lahko škodi napravi, zato se takšna uporaba upošteva kot neskladna, ki je garancija ne pokriva.

Gospodinjska uporaba: Evropska garancija za napravo velja 24 mesecev od datuma nakupa.

Profesionalna uporaba: Dobavitelj se zaveže, da bo zamenjal ali popravil vse sestavne dele s konstrukcijskimi napakami, prvih 12 mesecev od dneva namestitve in v nobenem primeru ne več kot 18 mesecev od datuma odpreme.

Sestavni deli, ki so podvrženi normalni izrabi, kot so: varovalke, tesnilo varilne ploščice, upornik varilne ploščice, pokrov varilne ploščice ali tesnilo podtlačne komore so iz garancije izključeni. Pri uveljavljanju garancije mora uporabnik dobavitelju sporočiti nastalo napako, serijsko številko naprave, datum nakupa (z računa), poleg tega pa mora na svoje stroške poslati pokvarjeni del v popravilo ali zamenjavo. S popravilom ali zamenjavo pokvarjenega dela dobavitelj v celoti izpolni

svoje garancijske obveznosti. Če pride do zahteve za popravilo na mestu namestitve naprave, vsi stroški povezani z delom, potjo, in prenočitvami ta tehnike v celoti bremenijo kupca.

Škoda, ki nastane zaradi neustrezne uporabe, slabega vzdrževanja in poseganja v napravo, ni vključena v garancijo.



OPOZORILA IN PRAVILA

Pred uporabo naprave skrbno preberite vsa navodila, pri čemer bodite še posebej pozorni na odstavke s simboli varnosti in nevarnost.

Pred vsakim vzdrževanjem ali čiščenjem iztaknite vtič.



OPOZORILO PRI UPORABI

V primeru neustrezne uporabe aparata, proizvajalec ne sprejema odgovornosti

- Občasno preglejte napajalni kabel. Če je poškodovan, naj ga kvalificirani električar zamenja s kablom istega tipa kot je dobavljen.
- Pri čiščenju ne potaplajte naprave v vodo ali druge tekočine.
- Vtiča iz vtičnice ne iztikajte z vlečenjem za napajalni kabel.
- Ne uporabljajte podaljškov
- Naprave ne uporabljajte, če imate mokre roke ali ste bosonogi.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem iztaknite vtič iz vtičnice.

TRANSPORT – PREMIKANJE – SKLADIŠČENJE

Naprava je embalirana v kartonasti škatli z zaščitnimi vložki.

Embalaža je primerna za vse vrste transporta.

Škatle lahko nalagate v višino do največ 5 škatel.



Embalažo hranite na suhem v okolju brez prahu.

Če so škatle na paletah, jih premikajte s vozički za palete ali električnimi dvigalkami.

RAZPAKIRANJE

Odprite kartonsko škatlo in namestite napravo na ravno nosilno površino.

DIREKTIVA 2002/96/EGS



Ob koncu življenjske dobe izdelka ne smete zavreči med gospodinjske odpadke. Prevzeti ga mora specializirani lokalni center za ločevanje ali pa dobavitelj, ki ponuja tovrstno storitev.



NAMESTITEV

Pri izbiri površine za namestitev naprave upoštevajte dimenzije nosilca. Poleg tega mora biti ta površina gladka, suha, močna in mora imeti višino približno 80 cm od tal. Okoli naprave mora biti dovolj prostora za uporabo in vzdrževanje.

Okoljski pogoji :

Minimalna temperatura +10° - Maks. temperatura + 38°

Minimalna vlažnost 30% - Maks. Vlažnost 80%



PRIKLOP ELEKTRIKE

Predhodne kontrole

Pred priklopom naprave v vtičnico, se prepričajte:

- da je vtičnica opremljena z ozemljitveno zaščito;
- da napetost in frekvenca napajanja ustrezata tistima, navedenima na ploščici s podatki aparata;
- da ste napajalni kabel napeljali tako, da ne more priti do drsenja ali prevračanja naprave;
- za skladnost priklopa naprave na električno omrežje z veljavnimi pravilniki v državi namestitve naprave in za izvedbo, ki jo opravi kvalificirani električar, odgovarja uporabnik;
- po opravljenih predhodnih kontrolah, z glavnim stikalom vklopite napravo.

UPORABA NAPRAVE

Ta naprava ima inovativno tehnologijo, ki je sposobna doseganja visoke zmogljivosti ob hkratnem varčevanju z energijo (do 50% manj v primerjavi z običajnimi aparati istih zmogljivosti na tržišču).

Moč varjenja nadzira elektronska kartica, ki pošilja varilni ploščici vedno ustrezno moč, ne glede na napetost omrežja.

Nadzor varjenja je mešanica elektronske osnove in mehanske kontrole.

Po priklopu napravo usposobite za uporabo z glavnim stikalom (11), če obstaja.

Naprava omogoča konzerviranje živil z vakuumskim pakiranjem, s čemer se podaljša njihov rok uporabnosti.

Aparat je pripravljen za uporabo označenih vrečk Reber, istega tipa, ki je dobavljen z napravo. Če napravo uporabljate za delo z drugačnimi ali drugače označenimi vrečkami, morda ne bo imela istih lastnosti.

Ta aparat ni namenjen za uporabo z živili z visoko stopnjo vlažnosti; sesanje tekočine lahko škodi napravi, zato se upošteva kot neskladna uporaba, ki je garancija ne pokriva.

Pravilno skladiščenje:

Napravo hranite v suhem prostoru, v katerem ni prahu, pri temperaturi med +10° in 38°.

Vrečke hranite v suhem prostoru, v katerem ni prahu, pri temperaturi med +10° in 38°.

UPORABA Z VREČKAMI

AVTOMATSKO DELOVANJE

- 1) Živilo, ki ga nameravate konzervirati z vakuumiranjem, iz katerega ste odstranili vse trne in konice, ki bi lahko preluknjali vrečko, pripravite v označeno vrečko ustrezne velikosti, pri čemer pustite približno 5 cm roba med vrečko in živilom.
- 2) Dvignite pokrov (4).
- 3) Odprto stran vrečke namestite v podtlačno komoro (6), med tesnili (5). Slika 1
- 4) Zaprite pokrov in pritisnite stikalo črpalke (1). S tem se bo pričelo vakuumiranje.
- 5) Čim se črpalka zažene, nežno z obema rokama pritisnite pokrov, tako da se bo nalepil na površino vrečke. Po nekaj sekundah vam bo podtlak, ki ga ustvari črpalka, dovolil, da sprostite pokrov, medtem, ko bo naprava še naprej vsesavala.
- 6) Do varjenja bo prišlo samodejno in po koncu cikla se bo naprava avtomatsko ustavila.

ROČNO DELOVANJE

- 1) Živilo, ki ga nameravate konzervirati z vakuumiranjem, iz katerega ste odstranili vse trne in konice, ki bi lahko preluknjali vrečko, pripravite v označeno vrečko ustrezne velikosti, pri čemer pustite približno 5 cm roba med vrečko in živilom.
- 2) Dvignite pokrov (4).
- 3) Odprto stran vrečke namestite v podtlačno komoro (6), med tesnili (5). Slika 1
- 4) Zaprite pokrov in pritisnite stikalo črpalke (1). S tem se bo pričelo vakuumiranje.
- 5) Čim se črpalka zažene, nežno z obema rokama pritisnite pokrov, tako da se bo nalepil na površino vrečke. Po nekaj sekundah vam bo podtlak, ki ga ustvari črpalka, dovolil, da sprostite pokrov, medtem, ko bo naprava še naprej vsesavala.
- 6) Kazalec v rdečem območju kaže, da je dosežen ustrezen nivo podtlaka.
- 7) Za postopek varjenja pritisnite stikalo varjenja (2); po koncu cikla se bo naprava avtomatsko ustavila.

POSEG UPORABNIKA

Delovanje se ustavi s pritiskom stikala črpalke (1).

Možno je zagnati cikel varjenja, če je dosežen določen nivo podtlaka (med dvema črnima črticama na zelenem polu manometra). Dogaja se, da črpalka izgubi moč za ustvarjanje podtlaka. Če pravilen nivo podtlaka ni dosežen, var ne bo ustrezen, saj dober var nastane le če pokrov (4) pritiska na varilno ploščico na pravilen način.

VAKUUMSKA EMBALAŽA V ROLAH

Dvignite pokrov (4.) in vstavite rolo (lepo razprostrto) na varilno ploščico. Prepričajte se, da v podtlačno komoro (6) NE vstavite odprte strani role (Slika 2).

S pritiskom na stikalo zaženite črpalko za zrak (1). Z obema rokama nežno pritisnite pokrov (6) s čemer ustvarite začetni podtlak v podtlačni komori.

Ko je nivo podtlaka dosežen, se varjenje prične samodejno.

Po varjenju se enota ustavi. Odrežite rolo in jo uporabite kot vrečko.

Za zagotavljanje dobrega prvega vara role vedno uporabljajte avtomatski cikel.

VAKUUMSKO PAKIRANJE V POSODE

(za ta postopek so potrebne posode opremljeni s podtlačnim ventilom; uporabljate lahko le posode namenjene vakuumskemu pakiranju iz plastike ali kaljenega stekla).

- Nastavite na ročno delovanje
- Dvignite pokrov.
- V sesalne vložke vstavite prilagodljivo cevko.
- Posodo napolnite, pri čemer pustite vsaj 3 cm praznega prostora od zgornjega roba in ga pokrijte.
- Nežno odvijte pokrovček na pokrovu, da sprostite ventil (pozor: pokrovčka ne odvijte do konca; zadošča nekaj obratov).
- Adapter za posodo namestite na pokrovček.
- S pritiskom stikala zaženite črpalko do doseganja želenega nivoja podtlaka.
- Zaustavite napravo, odstranite adapter za posode s pokrova in privijte pokrovček, dokler ventil ni zaprt.
- Za odpiranje posod nežno odvijte pokrovček, da sprostite ventil, nato ventil premaknite, da v posodo spustite zrak.

VAKUUMSKO PAKIRANJE Z UNIVERZALNIMI POKROVI REBER

(univerzalni pokrovi REBER so na voljo v različnih velikostih in so primerni za posode, lonce, sklede, posode in ponve za običajno gospodinjstvo uporabo, premerov od 4 do 22 cm.)

- Postopek je enak kot pri vakuumskem pakiranju v posode. Prepričajte se, da se rob posode popolnoma ujema s tesnilom univerzalnega pokrova.
- Če dalj časa uporabljate eno in isto posodo, lahko na tesnilu nastane brazda, ki jo povzroči rob posode. To težavo rešite tako, da tesnilo obrnete okrog; brazda bo izginila.
- Pri pranju lahko tesnilo odstranite. Po sušenju ga pravilno namestite v njegovo ležišče.

NASTAVITVE ELEKTRIKE

Privzeta nastavitve:

- 1- Minimalna elektronska moč varjenja 2 enoti čas/moč je ustrezna za dobavljene vrečke 95/105 mikronov (potenciometer na spodnjem nivoju); ob začetku dela s hladno napravo, postavite gumb na drugi nivo, nato moč postopoma nižajte.
- 2- Z obračanjem gumba potenciometra (9) lahko elektronsko nastavljeni čas pomnožite z 10;
- 3- Koda 9709 NE: ta aparat nima potenciometra, moč varjenja lahko nastavite elektronsko.
- 4- Naprava je nastavljena na avtomatski cikel vakuum/varjenje.,
- 5- S programiranjem elektronske kartice lahko preklopite na ročni cikel.
- 6- Naprava ima nastavljen čakalni čas 10 sekund od doseganja nivoja podtlaka in pričetka cikla varjenja s čemer se pridobi več vakuum; s programiranjem elektronske kartice lahko ta čas spremenite.
- 7- Naprava ima nastavljen čakalni čas ob koncu cikla varjenja, s čemer se doseže višjo kakovost vara; ta čakalni čas lahko prekinete s pritiskom stikala za zagon cikla (1) ko LED (12) ugasne, kar pomeni, da je cikel varjenja končan.

POTENCIOMETER

Potenciometer (9) služi nastavitvi moči varjenja naprave.

Dobavljene vrečke uporabljajo naslednje nastavitve potenciometra:

- 1- Prvi var: postavite na pol moči. Slika 3
- 2- Drugi var: zmanjšajte za en odsek Slika 4

- 3- Od petega vara: ponovno zmanjšajte z konca na polovice prvega odseka Slika 5
- 4- Pri podaljšani ali neprekinjeni uporabi lahko moč varjenja ponovno zmanjšajte, s čemer preprečite prezgodnje varjenje vrečk.
- 5- Za vrečke večje debeline se potenciometer lahko uporablja z večjo močjo (preko polovične moči). Takšna uporaba lahko zmanjša možnost neprekinjene uporabe naprave za daljše obdobje.

INFO:

Čas varjenja le lahko različen tudi pri uporabi različnih vrst vrečk iste debeline; priporočamo, da po spremembi časa varjenja, varjenje preizkusite.

POMEMBNO

Če naprave niste uporabljali dalj časa in/ali v primeru neustrezno nizkih temperature, vam priporočamo, da jo preizkusite brez uporabe vrečk, pri čemer naj naprava v avtomatskem načinu deluje eden/dva cikla.

NASTAVITEV MOČI VARJENJA ZA KODO 9709 NE - 9709 NEL - 9714 NEL - 9716 NEL – 9709 NELF – 97812 NEL

nima potenciometra. Moč varjenja spremenite:

- 1- Aparat priklopite na napajanje.
- 2- 10-krat v 10 sekundah pritisnite stikalo varjenja (2), zelena LED vas bo s hitrim utripom opozorila, da ste vstopili v način nastavitve.
- 3- Stikalo črpalke (1) pritisnite po enkrat za vsako enoto čas/moč, ki jo potrebujete (privzeta nastavitev je 5 enot), zeleni LED bo enkrat zasvetil za vsak vaš pritisk.
- 4- Pred pričetkom dela z novo nastavitvijo moči varjenja, počakajte 10 sekund.
- 5- Nova nastavitev ostane v spominu naprave, tudi če jo izklopite iz napajanja.

NASTAVITEV NAPRAVE NA ROČNO/AVTOMATSKO DELOVANJE

Za nastavitev naprave na ročno delovanje uporabite naslednji postopek:

Pred zagonom s stikalom 11 ali pred priklopom vtiča na napajanje kode 9709 NE, pritisnite in držite stikalo zagona cikla (1).

Vklopite s stikalom 11 ali priklopite vtič na napajanje.

Počakajte vsaj 5 sekund.

Stikalo spustite.

Za nastavitev aparata na avtomatsko delovanje, uporabite naslednji postopek:

Pred zagonom s stikalom 11 ali pred priklopom vtiča na napajanje kode 9709 NE, pritisnite in držite stikalo varjenja (2);

Vklopite s stikalom 11 ali priklopite vtič na napajanje.

Počakajte vsaj 5 sekund.

Stikalo spustite.

(Nastavitev bo shranjena tudi če napravo odklopite iz napajanja. Spremenite jo lahko z novim programiranjem).

NASTAVITEV SUPER VAKUUMA

Naprava ima privzeto nastavitev čakalnega časa 10 sekund od doseganja nivoja podtlaka in pričetka cikla varjenja, s čemer se pridobi več vakuum; ta čas lahko spremenite:

Napravo priklopite

Pritisnite in pridržite stikali 1 in 2

Za vstop na način nastavitev počakajte vsaj 7 sekund (pozor!! Če ne počakate 7 sekund ne boste vstopili v način nastavitev)

Pridržite stikalo varjenja 2 in pritisnite stikalo zagona cikla 1 po enkrat za vsako sekundo želenega čakalnega časa (več sekund = več vakuum)

Spustite stikalo.

PRIVZETE NASTAVITVE

Za obnovo privzetih nastavitev:

Pred priklopom na napajanje ali pred zagonom z glavnim stikalom 11, istočasno pritisnite in držite stikalo zagona cikla (1) in stikalo varjenja (2);

Priklopite napajanje ali zaženite z glavnim stikalom 11;

Počakajte vsaj 5 sekund;

Spustite stikalo.


Kode 9714 NF , 9712 NF , 9709 NF in 9709 NELF

Zunanji filter je bistvenega pomena pri konzerviranju živil, ki vsebujejo tekočino, saj preprečuje, da bi tekočina poškodovala notranjo napeljavno napravo. Tekočine se zaustavijo v pokrovu filtra. Za čiščenje filtra z roko odvijte pokrov in ga očistite. Pri privijanju bodite pazljivi, da pravilno namestite tesnilo in tako preprečite težave pri delovanju aparata.

KONEC DELOVANJA

Po koncu vakuumiranja/varjenja, iztaknite vtič iz vtičnice.

NIVO PODTLAKA

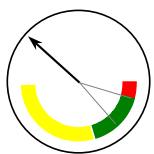

Merilnik podtlaka ima tri različno obarvana področja, ki prikazujejo nivo podtlaka. Rumeno območje ustreza pričetku postopka, ko je količina zraka v napeljavi še vedno visoka. V zelenem območju in ko je kazalec med dvema črnima črticama je nivo vakuum že dovolj visok za ustrezno konzerviranje živil na kratki ali srednji rok. Ko kazalec doseže rdeče območje, je dosežen najvišji nivo podtlaka.

Obstajajo tudi produkti (kot so ribe, paradižniki, itd.), ki vsebujejo tekočine, ki v primeru stiskanja lahko iztečejo in jih naprava vsesa, zaradi česar se lahko poškoduje. Produkte, ki niso zelo trdni lahko pretirani nivo podtlaka poškoduje ali zmečka. Priporočamo, da preverite ustreznost vrečke in da vrečke zavarite še preden se tak produkt zmečka.



VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE :

Pred čiščenjem in vzdrževanjem izvalcite vtič iz vtičnice

Za čiščenje ne uporabljajte tlačnih vodnih čistilnikov

Ne uporabljajte krtač, ki bi lahko poškodovale površino naprave

Uporabljajte krpo, navlaženo z nevtralnimi čistilnimi sredstvi. Tako se boste izognili poškodovanju površine naprave.

Aparata ne perite in ga pri čiščenju ne potapljajte v vodo ali druge tekočine

Če naletite na poškodovane dele ali na okvaro se takoj obrnite na dobavitelja.

VPRAŠANJA / ODGOVORI

Če niste prepričani o pravilnem delovanju naprave, lahko opravite določene preizkuse, s katerimi boste preverili delovanje naprave.

Notranje delovanje:

- 1- Ko ste vstavili prilagodljivo cevko v vložke za sesanje zraka (8) odprite pokrov 4 in zaženite cikel Slika 6
- 2- Adapter pritrdite na ravno površino, da se bo ustvarjal podtlak
- 3- Če manometer pride na rdeče in če se varjenje prične samodejno, je v notranjosti naprave vse v redu.
- 4- Če manometer pride na rdeče in če se varjenje ne prične samodejno, nastavite enoto na avtomatski cikel in ponovite preizkus.
- 5- Če manometer ne pride na rdeče, je potrebno popravilo naprave.

Delovanje pokrova in podtlačnega tesnila:

- 1- Odprite pokrov 4 (brez vrečke) in za zagon cikla pritisnite stikalo črpalke (1), pokrov nežno pritisnite z obema rokama. Slika 7
- 2- Če manometer pride na rdeče in če se varjenje prične samodejno, je v notranjosti naprave vse v redu..
- 3- Če manometer pride na rdeče in če se varjenje ne prične samodejno, nastavite enoto na avtomatski cikel in ponovite preizkus.
- 4- Če manometer ne pride na rdeče, preglejte tesnilo podtlačne komore, očistite ali zamenjajte in ponovite preizkus.

Preizkus vrečke:

- 1- Odprite pokrov 4
- 2- Položite odprto stran prazne vakuumske vrečke v podtlačno komoro (6), med tesnili (5). Slika 1
- 3- Zaprite pokrov in pritisnite stikalo črpalke (1). Tako zaženete vakuumiranje.
- 4- Čim se vakuumska črpalka zažene, z obema nežno pritisnite pokrov, da se prilepi na površino vrečke. Po nekaj sekundah vam bo podtlak, ki ga ustvari črpalka, dovolil, da sprostite pokrov, medtem, ko bo naprava še naprej vsesavala.
- 5- Če manometer pride na rdeče in če se varjenje prične samodejno, je v notranjosti naprave vse v redu.

- 6- Če manometer pride na rdeče in če se varjenje ne prične samodejno, nastavite enoto na avtomatski cikel in ponovite preizkus.

S temi 3 preizkusi lahko preverite pravilno delovanje aparata in pravilno namestitev vrečke v podtladni komori.

Ustrezen vakuum lahko dosežete le, če je med živilom in napravo dovolj prostega prostora, da preprečuje nastajanje zavihkov ali pregibov, ki bi lahko omejevali dostop podtlak v notranjost vrečke.

Če ni zavihkov ali pregibov, lahko dosežete pravilno zaprtje pokrova in cikel vakuum/varjenje bo potekal brez težav.

Avtomatsko varjenje se lahko prične le, če je nivo podtlaka ustrezen.

Ustrezen var se lahko izvede le, če pokrov pravilno pritiska na tesnilno ploščico in pokrov lahko pravilno pritiska samo, če je dosežen ustrezen nivo podtlaka.

Enota se ne vklopi:

- 1- Preverite, če je vtič IEC pravilno priklopljen
- 2- Preverite, če je stikalo 11 vklopljeno (zelena lučka gori)
- 3- Preglejte varovalko v vtiču IEC na hrbtni strani naprave in jo po potrebi zamenjajte z varovalko ki jo najdete poleg nje.

Vrečka ni dobro zavarjena / iz vrečke uhaja zrak:

- 1- Pozimi, ko je varilna ploščica lahko vlažna, ob prvi uporabi zaženite celoten cikel vakuumiranja/varjenja z zaprtim pokrovom brez vrečke. Da bi se izognili takšnim težavam, mora biti aparat shranjen na suhem, v prostoru brez prahu, pri temperaturah med +10° in +38°.
- 2- Zunanji del vrečke je iz najlona, ki je higroskopski. Težavam z varjenjem se izognete tako, da vrečke hranite na suhem, v prostoru brez prahu, pri temperaturah med +10° in +38°.
- 3- Za doseganje pravilnega varjenja uporabljajte potenciometer po opisu v odstavku "Potenciometer" zgoraj.
- 4- Ustrezen vakuum lahko dosežete le, če je med živilom in napravo dovolj prostega prostora, da preprečuje nastajanje zavihkov ali pregibov, ki bi lahko omejevali dostop podtlak v notranjost vrečke. Brez zavihkov in pregibov se pokrov lahko pravilno zapre in se izvede avtomatski cikel vakuumiranja/varjenja. Samodejni cikel se lahko izvede le, če pokrov pravilno pritiska na varilno ploščico, pokrov pa lahko pravilno pritiska samo, če je dosežen ustrezen podtlak.
- 5- Preverite, da je odprta stran vrečke čista. Ko v vrečko vstavljate produkt, lahko ta pusti ostanke živila. Del vrečke na katerem poteka varjenje, mora biti čist.
- 6- Preglejte, da živilo, ki ga želite vakuumsko konzervirati, nima trnov ali bodic, ki bi lahko preluknjale vrečko.
- 7- Vlažnost živila lahko poškoduje var: preverite, če je živilo ustrezno posušeno ali pa uporabite dvojno vrečko. Živilo vstavite v prvo vrečko, nekajkrat zavijajte odprti del vrečke (Slika 8) in vstavite prvo vrečko v drugo vrečko z zgornjim delom navzdol (sliki 9 in 10). Tako lahko dosežete isti podtlak, vlažnost pa ostane v prvi vrečki (Slika 11)
- 8- Če uporabljate role, je potrebno prvi var opraviti tako, da odprti del role položite na varilno ploščico ne da bi jo vstavili v podtladno komoro (Slika 2). Aparat lahko pravilno vari le, če je nivo podtlaka ustrezen in če pokrov 4 pravilno pritiska na varilno ploščico.

- 9- Samo cikel varjenja: odprti del vrečke postavite na samo varilno ploščico kot na sliki 2, ne pa tudi v potlačno komoro. Za dober var opravite celoten avtomatski cikel vakuumiranja/varjenja.

V vrečki ni vakuuma:

- 1- Preglejte odprto stran vrčke, če je pravilno vložena v podtlačno komoro in med črno tesnilo Slika 1
- 2- Uporabite test notranjega delovanja, preizkus pokrova, tesnil in vrečke ter se tako prepričajte, da je aparat brezhiben.
- 3- Aparat je pripravljen za uporabo označenih vrečk Reber istega tipa kot so tiste, dobavljene z napravo. Če uporabljate drugačne ali drugače označene vrečke naprava lahko nima istih lastnosti.
- 4- Poleti, ko je temperatura okolja visoka, ali v primeru neprekinjene in intenzivne uporabe, lahko preostala vročina varilne ploščice prezgodaj zavari vrečko in prepreči nastanek vakuuma. Za nastavitev moči varjenja uporabite potenciometer ali elektronsko nastavitev, počakajte nekaj minut in nato nadaljujte z delom z novimi nastavitvami.

Naprava v avtomatskem ciklu ne vari:

- 1- Uporabite test notranjega delovanja, preizkus pokrova, tesnil in vrečke ter se tako prepričajte, da je aparat brezhiben
- 2- Zaženite cikel vakuumiranja in zavarite ročno. Tako boste preverili, če varilna ploščica deluje.
- 3- V skladu z odstavkoma PRIVZETA NASTAVITEV in NASTAVITEV NAPRAVE NA ROČNO/AVTOMATSKO DELOVANJE preverite nastavitev elektronike.
- 4- Ustreden vakuum lahko dosežete le, če je med živilom in napravo dovolj prostega prostora, da preprečuje nastajanje zavihkov ali pregibov, ki bi lahko omejevali dostop podtlak v notranjost vrečke. Brez zavihkov in pregibov se pokrov lahko pravilno zapre in se izvede avtomatski cikel vakuumiranja/varjenja. Samodejni cikel se lahko izvede le, če pokrov pravilno pritiska na varilno ploščico, pokrov pa lahko pravilno pritiska samo, če je dosežen ustrezen podtlak.

Enota ne doseže ustreznega nivoja podtlaka v vrečki:

- 1- Preglejte, če je odprti del vrečke položen pravilno, kot na sliki 1 in če je med živilom in napravo dovolj praznega prostora.
- 2- Uporabite test notranjega delovanja, preizkus pokrova, tesnil in vrečke ter se tako prepričajte, da je aparat brezhiben
- 3- Preglejte, da živilo, ki ga želite vakuumsko konzervirati, nima trnov ali bodic, ki bi lahko preluknjale vrečko.
- 4- Aparat je pripravljen za uporabo označenih vrečk Reber istega tipa kot so tiste, dobavljene z napravo. Če uporabljate drugačne ali drugače označene vrečke naprava lahko nima istih lastnosti.

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo: - Da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo. Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

- Da bomo na vašo zahtevo, v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar na izdelku, zaradi katerih ta ne deluje brezhibno, najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45dni, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila se vam bo podaljšal garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem prodaje na drobno, kar dokažete z pravilno izpolnjenim in potrjenim garancijskim listom in originalnim računom reklamiranega izdelka. Za imenovani izdelek nudimo 12 - mesečno garancijo. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija Garancijski pogoji: Stroške prevoza in prenosa izdelka z okvaro oziroma s pomanjkljivostjo bomo priznali le, če bo izdelek po predhodnem dogovoru poslan najbližjemu pooblaščenemu servisu. Obračunali jih bomo po veljavnem ceniku prevoznih služb. Garancija preneha v naslednjih primerih zaradi: - neupoštevanja navodil za uporabo - popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba - vgraditve neoriginalnih sestavnih delov v izdelek - poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oz. tretje osebe - poškodbe nastale zaradi udarca strele - poškodbe nastale zaradi zalitja z vodo - ne vključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Popravila v garancijski dobi: Vsa popravila v garancijski dobi uveljavljate z pravilno potrjenim garancijskim listom

Popravila izven garancije : Tudi če vam je garancija že potekla, nas vseeno pokličite. Vgrajujemo originalne rezervne dele.

Čas zagotovljenega servisiranja: Čas zagotovljenega servisiranja, je doba, v kateri zagotavljamo servis, pribor in nadomestne dele, šteje z dnevom nakupa. Servisiranje se opravlja le pri pooblaščenem serviserju. Čas zagotovljenega servisiranja, nadomestnih delov je 24 mesecev po preteku garancijskega roka.

Izdelku, ki ga pošljete v servis priložite opis okvare.

Servis: Horizont Clair d.o.o. Zbilje 4h, 1215 Medvode Tel.: 01/36 17 606 e-mail: info@horizont-clair.si

GARANCIJSKI LIST

Poreklo: ITALIJA

Uvoznik : horizont Clair d.o.o. Zbilje 4h, 1215 Medvode
Prodajalec:

Tip izdelka:

STROJČEK ZA VAKUUMIRANJE

Serijska št.: _____

Datum izročitve blaga:

Leto izdelave: _____

Žig in podpis prodajalca: