

NAVODILA ZA UPORABO

Številka izdelka **002178368**

**Radijska vremenska postaja TFA Dostmann
35.1153.02, 60 m, -30 do +70 °C, 20 do 95 %**




Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Instrucciones de uso
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

TFA




Kat. Nr. 35.1153

Ilustracija 1

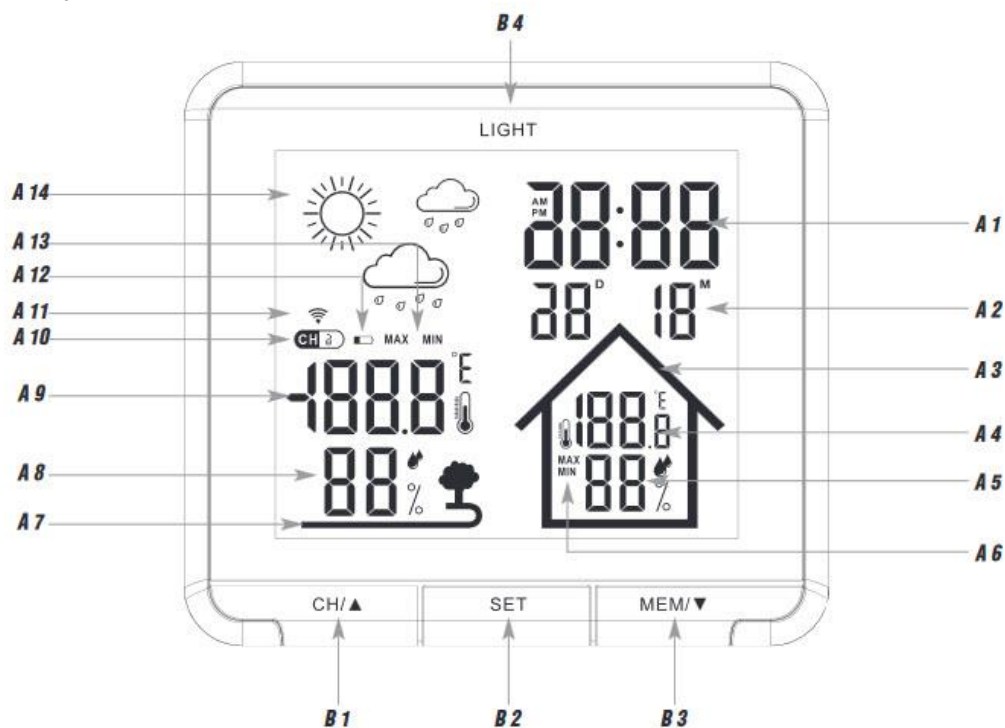


2

Ilustracja 2

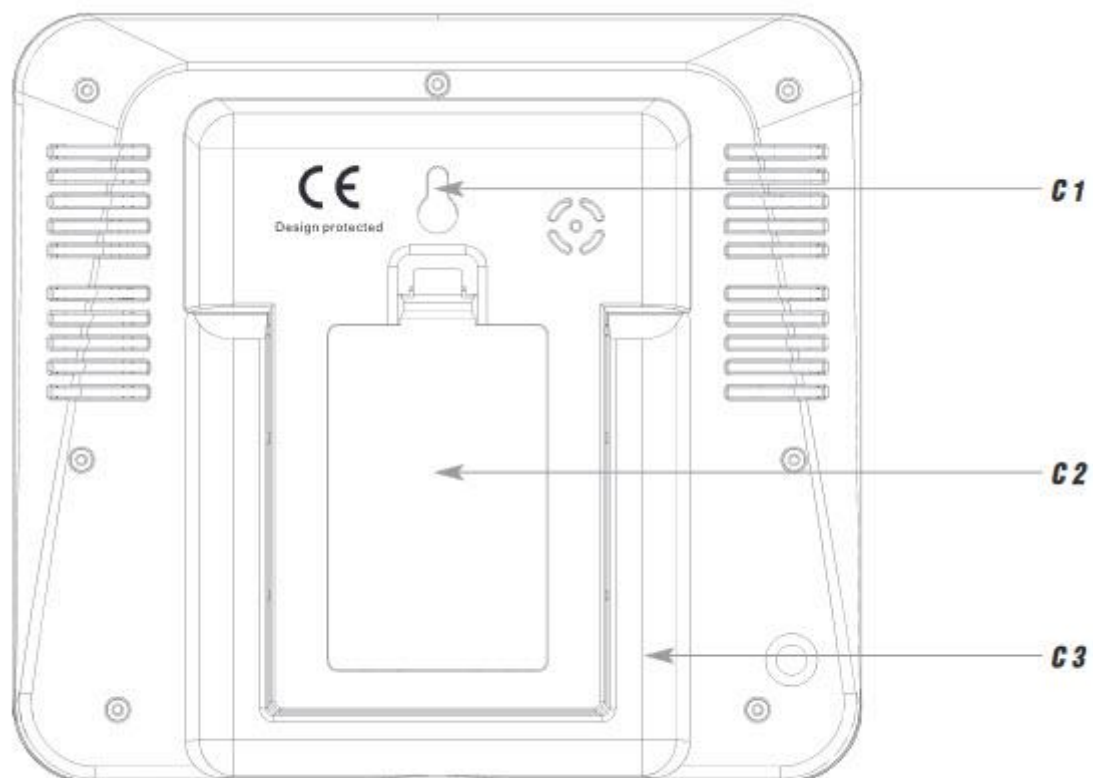

Ilustracija 3

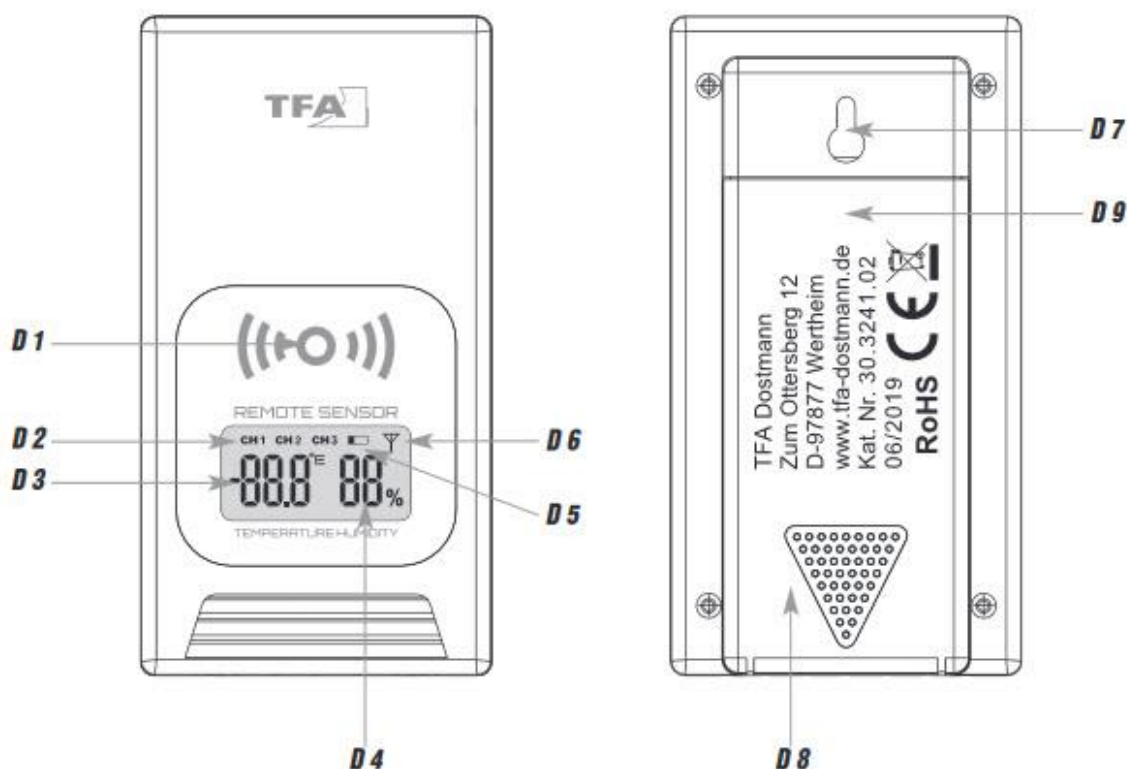

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek podjetja TFA.

1. Pred uporabo tega izdelka

- Natančno preberite uporabniški priročnik. Te informacije vam bodo pomagale, da se seznanite z novo napravo, vsemi njenimi funkcijami in deli, najdete pomembne podrobnosti o njeni prvi uporabi in delovanju ter dobite nasvet v primeru okvare.
- Upoštevanje in dosledno upoštevanje navodil v tem priročniku bo preprečilo poškodbe instrumenta in izgubo pravic zaradi napak, ki so posledica nepravilne uporabe.
- Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil. Prav tako prevzemamo odgovornost za morebitne napačne odčitke ali kakršne koli posledice, ki iz tega izhajajo.
- Prosimo, bodite še posebej pozorni na varnostna navodila!
- Prosimo, shranite ta navodila za uporabo za poznejšo uporabo.

2. Vsebina pošiljke

- Brezžična vremenska postaja (bazna postaja)
- Zunanji oddajnik (št. artikla 30.3241.02)
- Navodila za uporabo

3. Področje uporabe in vse prednosti novega instrumenta na prvi pogled

- Prenos zunanje temperature in vlažnosti prek do 3 pretvornikov (največ 60 m)
- Temperatura in vlažnost prostora
- Najvišje in najnižje vrednosti
- Simbol vremena (na podlagi sprememb vrednosti vlažnosti)
- Ura z datumom
- Priročno upravljanje s senzorjem na dotik
- Osvetlitev ozadja
- Stenska ali mizna montaža

4. Za vašo varnost

- Ta izdelek je namenjen samo za zgoraj opisane namene. Uporabljajte ga samo tako, kot je opisano v tem priročniku.
- Nepooblaščen popravila, spremembe ali modifikacije izdelka so prepovedane.



Pozor!

Nevarnost poškodb:

- Te naprave in baterije hranite izven dosega otrok.
- Baterij ne smete metati v ogenj, povzročati kratkega stika, razstavljati ali polniti. Nevarnost eksplozije!
- Baterije so lahko nevarne, če jih pogoltnete. Zaužitje baterije lahko povzroči hude notranje opekline in smrt v dveh urah. Če sumite, da je bila baterija pogoltnjena ali kako drugače ujeta v telesu, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterije vsebujejo škodljive kisline. Prazne baterije je treba čim prej zamenjati, da preprečite škodo zaradi puščanja. Nikoli ne uporabljajte kombinacije starih in novih baterij ali baterij različnih vrst. Pri ravnanju z baterijami, ki puščajo, nosite zaščitne rokavice in očala, odporne na kemikalije.



Pomembne informacije o varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem.
- Zaščitite ga pred vlago.
- Zunanji oddajnik je odporen proti brizganju vode, ni pa vodoodporen. Če ga postavite na prostem, izberite senčno in suho mesto za oddajnik.

5. Elementi

5.1 Brezžična vremenska postaja (bazna postaja)

A. LCD-zaslon (slika 1):

A 1: Čas

A 2: Datum

A 3: Simbol za notranje meritve A

4: Notranja temperatura

A 5: Vlažnost v zaprtih prostorih A 6:

Najvišje/najnižje vrednosti v zaprtih
prostorih A 7: Simbol za zunanjo

meritev A 8: Zunanja vlažnost

A 9: Zunanja temperatura A

10: Številka kanala

A 11: Simbol sprejema zunanjega oddajnika A

12: Simbol baterije

A 13: Zunanje maksimalne/minimalne vrednosti A

14: Simbol vremena

B: Gumbi (slika 1):

B 1: Gumb CH /▲ (kanal) B 2:

Gumb SET B 3: Gumb MEM /▼

(pomnilnik) B 4: Gumb LUČKA

C: Ohišje (slika 2):

C 1: Odprtina za stensko montažo C 2:

Predal za baterije

C 3: Stojalo (zložljivo)

5.2 Oddajnik (slika 3):

D 1: LED indikatorska lučka D 2:

Številka kanala

D 3: Temperatura

D 4: Vlažnost

D 5: Simbol baterije

D 6: Simbol radia

D 7: Odprtina za stensko montažo D 8:

Predal za baterije

D 9: Stikalo CH 1/2/3 (v predalu za baterije)

6. Prvi koraki

6.1 Vstavljanje baterij

- Naprave postavite na mizo, približno 1,5 metra narazen. Izogibajte se bližini morebitnih virov motenj, kot so elektronske naprave in radijska oprema.
- Odstranite zaščitno folijo z zaslona bazne postaje.
 - Odprite predalček za baterije na zadnji strani osnovne postaje.
- V predalček za baterije vstavite tri nove 1,5 V baterije AAA. Prepričajte se, da je polariteta pravilna.
- Ponovno zaprite predal za baterije.
- Vsi segmenti bodo na kratko prikazani.
- Odstranite zaščitno folijo z zaslona oddajnika.
- Predalček za baterije oddajnika odprite tako, da pokrovček predalčka za baterije povlečete navzdol (glejte oznako) in ga dvignete.
- Vstavite dve novi bateriji AA 1,5 V, kot je prikazano. Vsi segmenti se bodo na kratko prikazali. LED indikatorska lučka utripa.
- Ponovno zaprite predal za baterije.

6.2 Sprejem zunanjih meritev

- Bazna postaja samodejno začne iskati signale za registracijo zunanjega oddajnika na kanalu 1, ko vstavite baterije. Simbol sprejema utripa. Če sprejem zunanjih vrednosti ne uspe, se na zaslonu bazne postaje prikaže "- -". Preverite baterije in poskusite znova. Preverite, ali je prisoten kakšen vir motenj.
- Inicializacijo lahko zaženete tudi ročno. Izberite CH1 s pritiskom na gumb CH / ▲. Pritisnite in držite gumb CH / ▲ 3 sekunde. Simbol sprejema bo začel utripati.

7. Akcija

7.1 Ročna nastavitev ure in koledarja

- V običajnem načinu pritisnite in držite gumb SET. Leto bo utripalo in ga lahko nastavite z gumbom ▲ ali ▼.
- Ponovno pritisnite gumb SET, zaporedje nastavitev se bo prikazalo na naslednji način: mesec, dan, 24- ali 12-urni prikaz (privzeto: 24 ur), ure in minute, nastavitev pa se izvede s pritiskom na gumb ▲ ali ▼.
- Potrdite s tipko SET.
- Pritisnite in držite gumb ▲ ali ▼ v načinu nastavitev za hitri način.
- Naprava bo samodejno zapustila način nastavitev, če 8 sekund ne pritisnete nobenega gumba.

7.2 12-urni in 24-urni prikaz

- Pritisnite gumb ▲ ali ▼ v načinu nastavitev izberite 12-urni ali 24-urni sistem.
- V 12-urnem sistemu se na zaslonu prikaže AM ali PM.

8. Termometer in higrometer

8.1 Spreminjanje prikaza °C / °F

- V običajnem načinu pritisnite gumb SET, da kot enoto za temperaturo izberete °C (Celzij) ali °F (Fahrenheit).

8.2 Funkcija maksimuma/minimuma

- Pritisnite gumb MEM /▼, za prikaz najvišjih (MAX) vrednosti notranje in zunanje temperature in vlažnosti. Ponovno pritisnite gumb MEM /▼, za prikaz minimalnih vrednosti (MIN).
- Ponovno pritisnite gumb MEM/▼, za vrnitev v normalen način.
- Če pritisnete in držite gumb MEM /▼ 3 sekunde se bodo vrednosti izbrisale in povrnila na dejansko vrednost.

9. Simboli vremenske napovedi

- Vremenska postaja ima štiri različne vremenske simbole (sončno, rahlo oblačno, oblačno, deževno).
- Simbol vremena temelji na spremembah vrednosti vlažnosti.

10. Osvetlitev ozadja

- Pritisnite gumb LUČKA, da na kratko vklopite osvetlitev ozadja.

11. Dodatni zunanji oddajniki (neobvezno) Št. artikla 30.3241.02

- Če imate več kot en zunanji oddajnik, izberite drug kanal za vsako stikalo CH 1/2/3 v predalu za baterije oddajnika. Vstavite dve novi bateriji 1,5 V AA, kot je prikazano. Začnite upravljati bazno postajo ali ročno poiščite zunanji oddajnik.
- Izberite ustrezeni oddajnik s pritiskom na gumb CH /▲.
- Pritisnite in držite gumb CH /▲ 3 sekunde. Zadnji registrirani oddajnik (kanal) bo preklican in začelo se bo iskanje oddajnika.
- Zunanje vrednosti in številka kanala bodo prikazane na zaslonu bazne postaje. Če ste namestili več kot en zunanji oddajnik, pritisnite gumb CH /▲ na bazni postaji za preklapljanje med kanali od 1 do 3.
- Uporaba gumba MEM /▼ Pripomnite si lahko najvišje in najnižje vrednosti temperature in vlažnosti za vse nameščene senzorje.

12. Lokacija in namestitev bazne postaje in oddajnika

- Osnovno postajo lahko postavite na katero koli ravno površino (zložljivo stojalo) ali namestite na steno (odprtina za montažo) na želeno mesto. Izogibajte se virom motenj, kot so računalniški zasloni, televizorji ali trdni kovinski predmeti.
- Zunanji oddajnik lahko namestite na katero koli ravno površino ali steno na želeno mesto s pomočjo montažne luknje na zadnji strani naprave. Če ga postavljate na prostem, izberite senčno in suho mesto za oddajnik. Neposredna sončna svetloba lahko povzroči netočne meritve, stalna vlažnost pa bo nepotrebno poškodovala elektronske komponente.
- Po izbiri želene lokacije preverite, ali je prenos od naprave do bazne postaje možen (doseg prenosa do 60 m v odprtem prostoru). Trdne stene, zlasti tiste s kovinskimi deli, lahko znatno zmanjšajo doseg prenosa.
- Po potrebi izberite drug položaj za zunanji oddajnik in/ali sprejemnik.

13. Nega in vzdrževanje

- Napravo očistite z mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih sredstev.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
- Napravo shranjujte na suhem mestu.

13.1 Zamenjava baterije

- Zamenjajte baterije v osnovni postaji, ko zaslon postane temen.
- Baterije v zunanjem oddajniku zamenjajte, ko se na zaslonu zunanje vrednosti bazne postaje ali na zaslonu oddajnika prikaže simbol baterije.
- Opomba: Po zamenjavi baterij morate ponovno vzpostaviti stik med oddajnikom in bazno postajo – vedno vstavite novi bateriji v obe napravi ali zaženite ročno iskanje oddajnika.

14. Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Ni indikacije bazne postaje	→ Prepričajte se, da je polarnost baterije pravilna → Zamenjajte baterije
Ni sprejema oddajnika. Indikacija "----" za kanal 1/2/3	→ Oddajnik ni nameščen → Preverite baterije zunanjega oddajnika (ne uporabljajte polnilnih baterij!). → Ponovno zaženite oddajnik in bazno postajo v skladu z navodili → Začnite ročno iskanje oddajnika: Pritisnite gumb CH/▲ na bazni postaji → Izberite drugo lokacijo za oddajnik in/ali bazno postajo Zmanjšajte razdaljo med oddajnikom in bazno postajo → Preverite morebitne vire motenj.
Napačna indikacija	→ Zamenjajte baterije

15. Informacije o odstranjevanju

a) Izdelek



Elektronske naprave so odpadki, ki jih je mogoče reciklirati, in jih ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Ob koncu njihove uporabne dobe izdelek zavržite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Odstranite nameščeno baterijo in jo zavržite ločeno.

b) Baterije



Kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah in akumulatorjih) dolžni vrniti vse rabljene akumulatorje in baterije.

Odlaganje teh predmetov med gospodinjske odpadke je po zakonu prepovedano. Kontaminirane baterije so označene s tem simbolom, ki pomeni, da je odlaganje med gospodinjske odpadke prepovedano. Oznake za težke kovine so naslednje: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (ime najdete na baterijah, na primer pod simbolom koša za smeti na levi).

16. Tehnični podatki

Notranje merilno območje

Temperatura 0°C ... +50°C (+32 ... +122°F)

Vlažnost 20 % relativne vlažnosti ~ 95 % relativne vlažnosti

Zunanje merilno območje

Temperatura -30°C +70°C (-22 ... +158°F) Vlažnost

..... 20 % relativne vlažnosti ~ 95 % relativne vlažnosti

Natančnost temperature ±1 °C (0 °C ... +50

°C) Natančnost vlažnosti ±5 % (25 % ... 95 % relativne

vlažnosti) Doseg maks. 60 m (odprto

polje) Frekvenca prenosa

Največja radiofrekvenčna moč <10 mW

Poraba energije

Osnovna postaja: 3 x 1,5 V AAA baterije (niso priložene)

Zunanji oddajnik: 2 x 1,5 V AA bateriji (nista priloženi)

Bazna postaja

Dimenzije 138 x 28 (67) x 125 mm

Teža 198 g (samo naprava)

Zunanji oddajnik

Dimenzije 49 x 31 x 91 mm

Teža 57 g (samo naprava)

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno reproducirati brez pisnega soglasja podjetja TFA Dostmann. Specifikacije so pravilne v času tiska in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Najnovejše specifikacije in informacije o tem izdelku najdete na naši spletni strani tako, da preprosto vnesete številko izdelka v iskalno polje.

Izjava EU o skladnosti

TFA Dostmann s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa 35.1153 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

www.tfa-dostmann.de

E-naslov: info@tfa-dostmann.de TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877

Wertheim, Nemčija

<http://www.conrad.pl>